DEĞİŞKEN UCLU FREZELER

End Mills with changeable insert

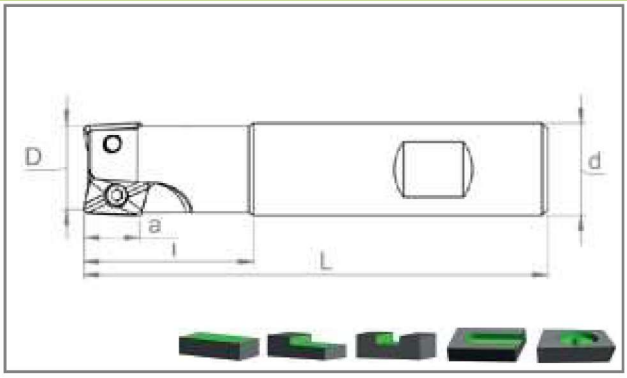

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSION (mm)						KESİCİ UÇ INSERT	YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS	
								Sıkma Vidası Clamp Screw	Anahtar Torx Key
ST90 XOMX 0602 / 10T3 / 1204..	**D**	**d**	**Z**	**L**	**l**	**a**			
ST90 XO06 D10 C10 L120 Z02	10	10	2	120	30	5.5	**XOMX 0602..** **SECO** **UCA UYGUNDUR** FOR SECO INSERT	SSV M1.8X4 9501	T06
ST90 XO06 D12 C12 L120 Z02	12	12	2	120	30	5.5			
ST90 XO06 D16 W16 L120 Z03-H	16	16	3	120	30	3			
ST90 XO06 D20 W20 L120 Z04-H	20	20	4	120	30	3			
ST90 XO10 D16 W16 L120 Z02	16	16	2	120	30	9	**XOMX 10T3..** **SECO** **UCA UYGUNDUR** FOR SECO INSERT	SSV M2.5x5 9504	T08
ST90 XO10 D16 W16 L120 Z02-H	16	16	2	120	30	9			
ST90 XO10 D20 W20 L120 Z03	20	20	3	120	30	9		SSV M2.5x6 9505	
ST90 XO10 D20 W20 L120 Z03-H	20	20	3	120	30	9			
ST90 XO10 D16 W16 L150 Z02-H	16	16	2	150	40	9		SSV M2.5x5 9504	
ST90 XO10 D20 W20 L150 Z03-H	20	20	3	150	40	9		SSV M2.5x6 9505	
ST90 XO10 D20 C20 L200 Z03	20	20	3	200	50	9			
ST90 XO12 D20 W20 L120 Z02-H	20	20	2	120	30	11	**XOMX 1204..** **SECO** **UCA UYGUNDUR** FOR SECO INSERT	SSV M3.5x8 SC 9513	T10
ST90 XO12 D20 W20 L150 Z02-H	20	20	2	150	40	11			
ST90 XO12 D25 W25 L150 Z03-H	25	25	3	150	40	11			
ST90 XO12 D32 W32 L150 Z04-H	32	32	4	150	40	11			
ST90 XO12 D20 C20 L200 Z02	20	20	2	200	50	11			
ST90 XO12 D25 C25 L200 Z03	25	25	3	200	50	11			
ST90 XO12 D32 C32 L200 Z04	32	32	4	200	50	11			

*YEDEK PARÇA SİPARİŞ KODLARI
*SPARE PARTS ORDERING CODES